


Protocole de rhodiage Smartlock

Ce protocole est à mettre en place sur un produit fini (une fois le bijou soudé à la tige).

Séparation

La tige et le système doivent être séparés pendant le processus de rhodiage.


ÉTAPE 01

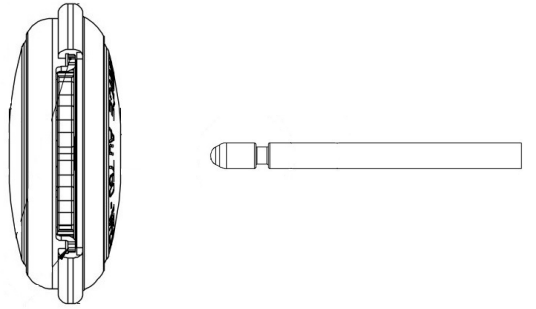

ÉTAPE 02

Fixation tige

La tige doit être fixée à l'aide d'un fil d'argent enroulé dans la gorge. Le fil étant lui-même fixé sur le crochet du bouclard.

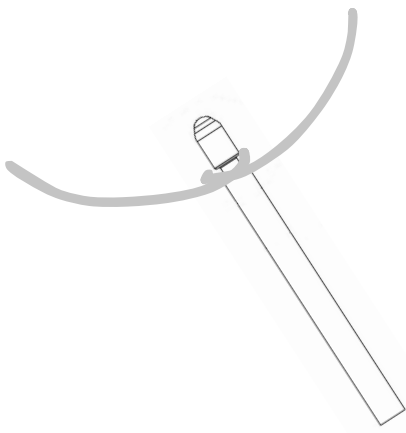

Fixation système

Le système doit être fixé sur un crochet du bouclard de rhodiage.

Note : Il est important que le trou de passage de tige soit obstrué pendant le rhodiage. Pour cela il est recommandé que le diamètre de la tige du bouclard soit égal au diamètre de la tige du Smartlock.

Note 2 : Le porteur doit être décapé entre deux cycles de rhodiage.

ÉTAPE 03



ÉTAPE 04

Réglages

2V pendant 3 minutes pour 10 Smartlock.

